

© Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arloロゴ、Every Angle CoveredはArlo Technologies, Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google PlayはGoogle LLCの商標です。その他の商標は参照目的で記載されています。

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、www.arlo.com/about/regulatory/ を参照してください。



Essentialワイヤフリービデオ ドアベルのクイックスタート

ご購入いただきありがとうございます。ドアベルを起動して使用できるようになるまであと少しです。手順は次のとおりです。

1

バッテリーを100%まで充電します。
バッテリーのLEDライトは、充電中は赤色に点灯し、
バッテリーが完全に充電されると緑色になります。

2

AppストアまたはGoogle PlayからArloアプリをダウンロードします。



3

Arloアプリのガイドに従ってドアベルを設置します。


Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

2021年4月




201-50408-21

同梱物

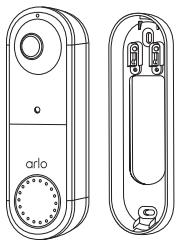


ドアベルおよびプレート
(この2つは合わさっています)



角度付き取り付け用
プレート



リリースピン
(安全な場所に
保管してください)



充電式バッテリー



バッテリー充電ケーブル
(ほとんどの電源アダプターに
対応しています)



壁掛け用ネジとアンカー



オプションの延長ワイヤー、
ワイヤー固定具、予備のねじ

工具

- ドアベルの設置にはプラスドライバーが必要です (付属していません)。
- ドリルや水平器があると便利です。

ドアベルを配線する場合

ワイヤフリービデオドアベルを配線する場合、8~24 VACの電圧、及び10 VAの変圧器が必要です。

使用している電圧が電力要件を満たさず、変圧器の設置やアップグレードが必要な場合は、有資格の電気技術者にお問い合わせいただくか、arlo.comにアクセスして設置サービスに関する情報をご覧ください。

お困りですか？

お気軽にご相談ください。

www.arlo.com/support にアクセスすると、すぐに回答を得られるほか、次のようなリソースを確認することができます。

- How-toビデオ
- トラブルシューティングのヒント
- その他のサポートリソース