



arlo[®]

Guía de inicio rápido



Bienvenido

Gracias por elegir Arlo.

Siga leyendo para obtener información importante que le ayudará a poner en marcha su nuevo sistema Arlo.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con Arlo antes de devolver su producto a la tienda. La mayoría de las preguntas pueden responderse a través de nuestro centro de asistencia en línea en <https://www.arlo.com/support/>.

Contenido de la caja



Estación base de Arlo



Cámara Arlo sin cables



Pila de litio 123



Adaptador de alimentación de la estación base (varía según la región)



Cable Ethernet



Montaje en pared



Tornillos y tacos de montaje

Obtención de la aplicación

Descargue la aplicación Arlo gratuita para empezar.

La aplicación Arlo le guiará a través de la instalación y configuración de la estación base y la cámara.




Colocación y montaje de la cámara

Puede colocar la cámara sobre una superficie plana o montarla en la pared. Elija un lugar con un campo de visión despejado y con una buena intensidad de señal a la estación base.


Nota: El rango WiFi puede verse afectado por materiales de construcción u objetos que bloquean las señales inalámbricas o por interferencias de otras redes WiFi.

➤ Para utilizar el soporte de montaje en pared:

1. Fije el tornillo de montaje a la pared.
Si está montando la cámara en un muro de pladur, utilice los tacos de plástico para pladur proporcionados.
2. Coloque el soporte en el tornillo de montaje.

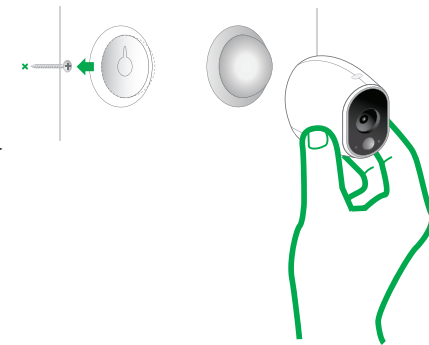

Consejos útiles

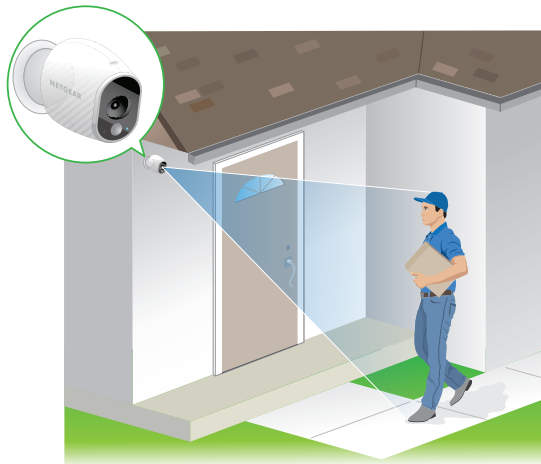

Detección de movimiento

Para optimizar la detección de movimiento, haga lo siguiente:

- Coloque la cámara Arlo a una distancia de al menos 2,1 metros sobre el suelo e inclínela ligeramente hacia abajo.
- Coloque la cámara a una distancia de entre 3 y 4,6 metros de la zona donde se espera movimiento.
- Asegúrese de que el tráfico lateral cruza el campo de visión de la cámara.
- La mejor zona para la detección de movimiento es entre 1,5 y 6 metros de distancia de la posición de la cámara.

Duración de las pilas

Utilice estos consejos para maximizar la duración de la batería de su cámara:

- Utilice pilas no recargables de alta calidad.
- Utilice el ajuste de alimentación Optimized (Optimizada) o Best Battery Life (Ahorro de batería).
- Configure las cámaras para que graben vídeos más cortos.
- Coloque la cámara cerca de la estación base, dejando una distancia máxima de 90 metros entre ambas.
- No coloque el sistema Arlo cerca de varios routers WiFi.

Estos factores ambientales pueden reducir la duración de la batería de la cámara:

- La colocación de las cámaras a temperaturas inferiores a 0 °C.
- La colocación de las cámaras en áreas poco iluminadas que requieren que los sensores de infrarrojos trabajen con más intensidad.

©2018 Arlo Technologies, Inc., Arlo, el logotipo de Arlo y Every Angle Covered son marcas comerciales de Arlo Technologies, Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. El resto de marcas comerciales se usan únicamente a modo de referencia.

Cumplimiento normativo

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite www.netgear.com/about/regulatory/.



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Ireland



Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

Julio de 2018



201-24070-01