

arlo®

Guide de démarrage rapide



## Bienvenue

Merci d'avoir choisi Arlo.

Continuez à lire des informations importantes pour vous aider à maintenir votre nouveau kit de surveillance Arlo opérationnel.

Si vous avez besoin d'aide, contactez Arlo avant de retourner votre produit en magasin. La plupart des questions trouvent une réponse via notre centre de support en ligne sur <https://www.arlo.com/support/>.

## Contenu de l'emballage



Station Arlo



Caméra Arlo sans fils



Pile au lithium 123



Un adaptateur secteur pour station Arlo (en fonction des régions)



Câble Ethernet



Fixation murale



Vis de fixation et chevilles

## Obtenir l'application

Pour commencer, téléchargez l'application Arlo gratuite.

L'application Arlo vous guide dans la configuration et l'installation de votre station Arlo et de votre caméra.




## Placement ou fixation de votre caméra

Vous pouvez placer votre caméra sur une surface plane ou l'installer sur un mur. Choisissez un emplacement disposant d'un angle de vue dégagé et sans obstacle, et possédant un bon signal de connexion avec la station Arlo.

**Remarque :** la portée WiFi peut être altérée par des matériaux de construction ou des objets qui bloquent les signaux WiFi et par des interférences provenant d'autres réseaux WiFi.

### ➤ Pour utiliser le support de montage mural :

1. Serrez les vis de fixation dans le mur.  
Si vous fixez la caméra sur un mur en plaques de plâtre, utilisez les chevilles en plastique pour plaques de plâtre fournies.
2. Accrochez le support sur la vis.

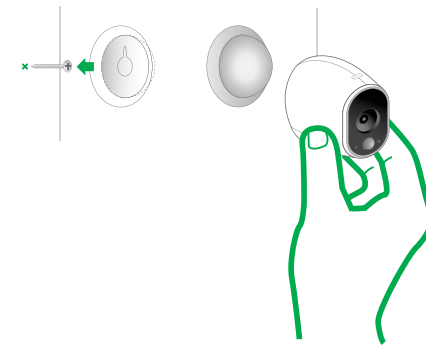

## Conseils utiles



### Détection de mouvements

Pour optimiser la détection de mouvements, procédez comme suit :

- Fixez votre caméra Arlo à au moins 2,1 mètres (7 pieds) du sol et orientez-la légèrement vers le bas.
- Placez votre caméra à 3–4,6 mètres (10-15 pieds) de l'endroit où le mouvement est censé se produire.
- Assurez-vous que les personnes traversent bien le champ de vision de la caméra horizontalement.
- La zone de détection de mouvements optimale se situe entre 1,5 et 6 mètres de la caméra.

### Batterie longue durée

Suivez ces conseils pour préserver l'autonomie de vos caméras :

- Utilisez des batteries non rechargeables de haute qualité.
- Utilisez le paramètre Optimisée ou Autonomie optimale.
- Configurez vos caméras pour enregistrer des vidéos plus courtes.
- Positionnez votre caméra près de votre station Arlo, à une distance maximale de 90 mètres (300 pieds).
- Ne placez pas votre kit de surveillance Arlo à proximité de plusieurs routeurs Wifi.

Les facteurs environnementaux suivants peuvent réduire l'autonomie de la batterie de votre caméra :

- Installation des caméras à des emplacements où la température ambiante est inférieure à 0 °C (32 ° F).
- Installation des caméras dans des zones à faible luminosité qui sollicitent davantage les capteurs infrarouges.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistré aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Les autres marques commerciales sont utilisées à des fins de référence uniquement.

## Conformité

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).



Arlo International, Ltd.  
Floor 3, Building 3 University Technology Center  
Curraheen Road, Cork, Irlande



Arlo Technologies, Inc.  
2200 Faraday Ave. Suite 150  
Carlsbad, CA 92008 Etats-Unis

<http://www.arlo.com/fr/>

[www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support)

Novembre 2018



201-24067-02