



arlo®

Guia de instalação rápida



Bem-vindo(a)

Obrigado por escolher a Arlo.

Continue a ler para obter informações importantes que irão ajudá-lo a configurar e utilizar o seu novo sistema Arlo.

Se necessitar de ajuda, contacte a Arlo antes de devolver o seu produto à loja. A maioria das perguntas podem ser respondidas através do nosso centro de apoio online em <https://www.arlo.com/support/>.

Conteúdo da embalagem



Estação base Arlo



Câmara sem fios Arlo



Pilha de lítio 123



Transformador da estação base (varia consoante a região)



Cabo Ethernet



Suporte de montagem na parede



Parafusos e ganchos para montagem

Obter a aplicação

Transfira a aplicação Arlo gratuita para começar.

A aplicação Arlo irá orientá-lo durante a instalação e a configuração da sua estação base e câmara.




Colocar ou montar a sua câmara

Pode colocar a sua câmara numa superfície plana ou pode montá-la numa parede. Seleccione um local com um campo de visão desimpedido e com um bom sinal para a estação base.

Nota: o alcance do sinal de WiFi pode ser afetado por materiais de construção ou objetos que boqueiem os sinais de WiFi e por interferência de outras redes WiFi.

➤ Para utilizar o suporte de montagem na parede:

1. Aperte o parafuso de montagem na parede.
Se estiver a montar a câmara em estuque, utilize as buchas de plástico para estuque fornecidas.
2. Pendure o suporte no parafuso.

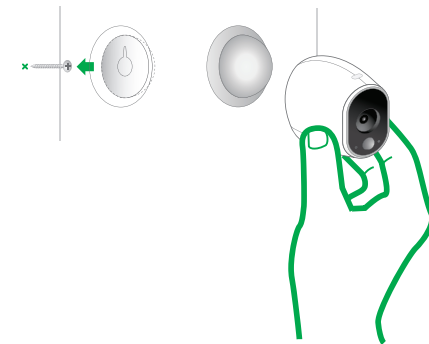

Sugestões úteis



Deteção de movimento

Para otimizar a deteção de movimento, faça o seguinte:

- Monte a sua câmara Arlo a, pelo menos, 2,1 metros (7 pés) acima do solo ou chão e ajuste o ângulo ligeiramente para baixo.
- Coloque a câmara até uma distância de 3 a 4,6 metros (10-15 pés) de onde o movimento é previsto.
- Certifique-se de que o tráfego de lado a lado atravessa o campo de visão da câmara.
- A melhor área para a deteção de movimento é de 1,5 a 6 metros (5 a 20 pés) a partir da posição da câmara.

Duração da bateria

Utilize estas sugestões para maximizar a duração da bateria da câmara:

- Utilize pilhas não recarregáveis de elevada qualidade.
- Utilize a definição de energia Melhor duração da bateria ou Otimizada.
- Configure as suas câmaras para gravar vídeos mais curtos.
- Posicione a câmara perto da sua estação base, até a uma distância máxima de 90 metros (300 pés).
- Não coloque o seu sistema Arlo perto de vários routers WiFi.

Os seguintes fatores ambientais podem reduzir a duração da bateria da sua câmara:

- Colocar as suas câmaras a temperaturas inferiores a 0 °C.
- Colocar as suas câmaras em áreas com pouca iluminação, exigindo que os sensores de infravermelhos se esforcem mais.

©2018 Arlo Technologies, Inc., Arlo, o logótipo Arlo e Every Angle Covered são marcas comerciais da Arlo Technologies, Inc. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e em outros países. Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc. As outras marcas comerciais são utilizadas apenas para fins de referência.

Conformidade

Para consultar informações sobre conformidade regulamentar, visite www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Ireland



Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

Julho de 2018



201-24077-01