



arlo®

Arlo Pro 追加用カメラ
クイックスタートガイド



Welcome

Arloをお選びいただきありがとうございます。
セットアップについてご説明します。

同梱物の確認



Arlo Pro カメラ



充電式バッテリー



USB電源
アダプター



壁掛け用
マウントキット




壁掛け用
ネジ



USBケーブル

バッテリーを入れる

1. ラッチを押してバッテリーホルダーのロックを解除します。
2. ラッチを押したまま下の図のようにバッテリーホルダーを開けます。
3. バッテリーの向きを合わせます。
4. バッテリーを装填します。
5. ラッチから「カチッ」と音が鳴るまでバッテリーホルダーを押して閉めます。

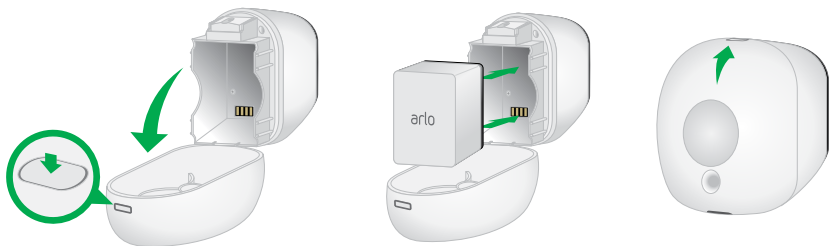

カメラを同期する

1. カメラをベースステーションからおよそ 30cm～100cm の距離に置きます。

メモ: カメラは一度に1台のみ同期することができます。



2. ベースステーションの **[Sync]** ボタンを約2秒間押します。
3. ベースステーションのカメラLEDが緑色に点滅します。



4. その後、カメラの **[Sync]** ボタンを約2秒間押します。



同期が始まると、カメラのLEDが青色にゆっくり点滅します。LEDが青色にすばやく点滅した後に消灯すると、同期が完了します。

カメラを使用する準備ができました。

メモ: 同期に失敗した場合はLEDがオレンジ色に点滅します。再度、同期をおこなってください。



バッテリーを充電する

バッテリーは工場出荷時の状態で充電されています。

➤ **バッテリーを充電します。**


1. カメラを屋内に置きます。

カメラを屋外で使用している場合は、バッテリーを充電するために屋内に移動してください。

2. カメラとUSB電源アダプターをUSBケーブルで接続します。

メモ: 必ずArlo Pro専用のUSB電源アダプターとUSBケーブルをご使用ください。

3. USB電源アダプターを電源に接続します。

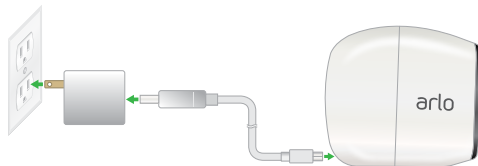

充電が完了すると、カメラのLEDが青色に点灯します。



準備完了！

これでArloのセットアップは完了です。製品の詳しい内容やサポート情報については、www.arlo.com/jp/をご参照ください。

カメラLEDガイド



動作一般

- **青点滅 (1回)**
カメラは起動中
です。

- **青/オレンジ点滅**
ファームウェアのアップ
デート中です。カメラ
の電源を切らない
でください。

- **消灯**
カメラに電源が入
っていません。ま
たは、カメラはベ
ースステーション
との同期が完了し
ています。

同期

- **ゆっくり 青点滅**
カメラはベースステ
ーションを検出して
います。

- **すばやい 青点滅**
カメラはベースステ
ーションと同期を試みて
います。

- **すばやい オレンジ点滅**
カメラは同期できませ
んでした。

充電中

- **すばやい 青点滅**
カメラは電源に接続
しました。

- **青点灯**
カメラの充電が完了し
ました。

- **ゆっくり オレンジ点滅**
カメラのバッテリー残
量が少ないです。

- **すばやい オレンジ点滅**
カメラは電源に接続で
きませんでした。

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arloロゴ、Every Angle Coveredは、Arlo Technologies, Inc.の商標です。他の商標は参照のみを目的としています。

適合性

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、www.arlo.com/about/regulatory/を参照してください。



Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave.Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com/jp

www.arlo.com/jp/support

2018年11月



201-21340-02