




arlo[®]

Arlo Pro 充電式バッテリー
クイックスタートガイド

同梱物の確認



充電式バッテリー

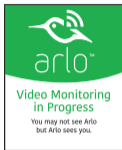

窓ステッカー



USBケーブル



USB電源アダプター

バッテリーを入れる

1. ラッチを押してバッテリーホルダーのロックを解除します。



2. ラッチを押したまま上の図のようにバッテリーホルダーを開けます。

3. バッテリーの向きを合わせます。




4. バッテリーを装填します。

5. ラッチから「カチッ」と音が鳴るまでバッテリーホルダーを押して閉めます。



バッテリーを充電する

1. カメラを屋内に置きます。
カメラを屋外で使用している場合は、バッテリーを充電するために屋内に移動してください。
2. カメラとUSB電源アダプターをUSBケーブルで接続します。

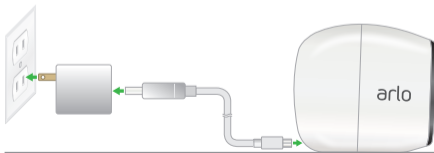

メモ：必ずArlo Pro専用のUSB電源アダプターとUSBケーブルをご使用ください。

3. USB電源アダプターを電源に接続します。
充電が完了すると、カメラのLEDが青色に点灯します。



準備完了！

これでArloのセットアップは完了です。

製品の詳しい内容やサポート情報については、
www.arlo.com/jp/ をご参照ください。

© Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arloロゴ、Every Angle Coveredは、Arlo Technologies, Inc.の商標です。他の商標は参照を目的としています。

適合性

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、
www.arlo.com/about/regulatory/を参照してください。



Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

2019年4月



201-21341-03