



arlo™

Guide de démarrage rapide de la caméra





Bienvenue

Merci d'avoir choisi Arlo.
Le démarrage se fait en
toute simplicité.

Contenu de la boîte



Caméra 100 %
sans fil



Piles au lithium 123



Support mural
magnétique




Vis de fixation

Configuration et synchronisation de votre caméra

Insertion des piles

- Déverrouillez le compartiment des piles en faisant glisser et en maintenant le loquet.
- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers l'arrière et soulevez-le pour ouvrir le compartiment.
- Insérez les piles comme indiqué sur l'image, puis fermez le couvercle.



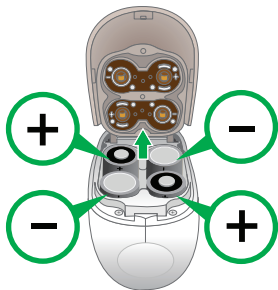


Synchronisation de vos caméras avec la station de base

Placez la caméra dans un rayon de 30 à 100 centimètres autour de la station de base.



Appuyez sur le bouton **Sync** (Synchronisation) situé sur le côté de la station de base.


Attendez que le voyant d'état de synchronisation clignote en vert.

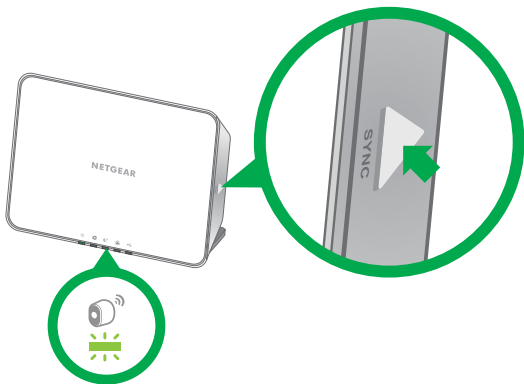

Synchronisation de vos caméras avec la station de base (suite)

Appuyez sur le bouton **Sync** (Synchronisation) en haut de la caméra.

Les caméras doivent être synchronisées une par une.

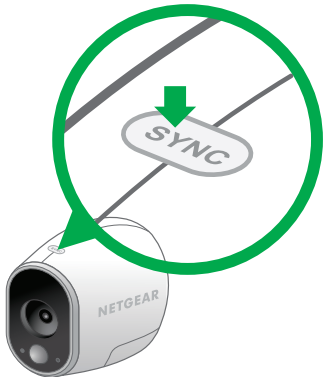

Un voyant bleu présent sur la caméra clignote rapidement pour confirmer la synchronisation.

La caméra est prête.

Remarque : le voyant clignote en orange si la synchronisation a échoué. Vous devez recommencer le processus de synchronisation.



Vous avez terminé !

Félicitations ! Votre caméra Arlo est configurée et prête à fonctionner.

Pour consulter des vidéos de didacticiels, trouver des conseils de dépannage ou obtenir de l'aide, rendez-vous sur <http://support.arlo.com>.

©2014 NETGEAR, Inc. NETGEAR, le logo NETGEAR et Arlo sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc.

Conformité

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page

<http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

NETGEAR®

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Etats-Unis

Novembre 2014



201-17942-02