



arlo™

Arlo Pro 充電式バッテリー
クイックスタートガイド

同梱物の確認



充電式バッテリー



窓ステッカー



USBケーブル



USB電源アダプター

バッテリーを入れる

1. ラッチを押してバッテリーホルダーのロックを解除します。



2. ラッチを押したまま上の図のようにバッテリーホルダーを開けます。

3. バッテリーの向きを合わせます。




4. バッテリーを装填します。

5. ラッチから「カチッ」と音が鳴るまでバッテリーホルダーを押して閉めます。



バッテリーを充電する

1. カメラを屋内に置きます。
カメラを屋外で使用している場合は、バッテリーを充電するために屋内に移動してください。
2. カメラとUSB電源アダプターをUSBケーブルで接続します。

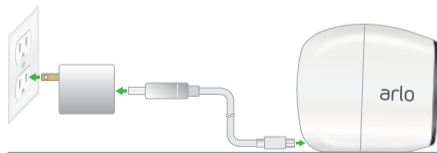

メモ：必ずArlo Pro専用のUSB電源アダプターとUSBケーブルをご使用ください。

3. USB電源アダプターを電源に接続します。
充電が完了すると、カメラのLEDが青色に点灯します。



準備完了！

これでArloのセットアップは完了です。

製品の詳しい内容やサポート情報については、www.arlo.com/jp/をご参照ください。

©NETGEAR, Inc. NETGEAR、NETGEARロゴ、Arlo は米国およびその他の国における NETGEAR Inc. の商標または登録商標です。

適合性

EU適合宣言書についてはこちらをご覧ください。

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

各種規格との適合に関する情報は、NETGEAR のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.netgear.com/about/regulatory/>

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

2017年2月



201-21341-01